



MANTEINANCE

HOLIDAYIIIS

ITALCOLVEN srl
Via G. Rossini, 50
59013 Montemurlo - Prato - Italia

Tel.: +39 0574870516
Fax: +39 0574870509

www.italcolven.com
info@italcolven.com

Simbologia



Attenzione
Indicazione di sicurezza: la mancata osservanza di questa indicazione può causare danni a persone o cose e compromettere il funzionamento dell'apparecchio.



Nota
Informazioni integranti relative all'installazione dell'apparecchio.

Procedura di manutenzione annuale



Prima di eseguire la manutenzione leggere e seguire strettamente le istruzioni indicate.



In caso di manutenzione dell'unità o per qualsiasi altro motivo, in cui si deve togliere il coperchio superiore, la mascherina interna, o gli orientatori, assicurarsi che l'unità SIA SPENTA, TOGLIENDO IL FUSIBILE GENERALE e che resti in tali condizioni fino al ripristino di questi componenti.



Italcolven non è responsabile per i danni che possano derivare a persone e/o cose a causa dell'inosservanza delle istruzioni qui riportate.




Rispettare le normative vigenti che regolano il montaggio di questo prodotto sui veicoli ricreazionali.




LA MANUTENZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA OGNI ANNO INDIPENDENTEMENTE DAL TEMPO D'USO DELL'UNITA'.

Per una corretta manutenzione effettuare le seguenti operazioni:


- 1- Togliere il coperchio dell'unità.
- 2- Pulire le griglie di ingresso dell'aria esterna.

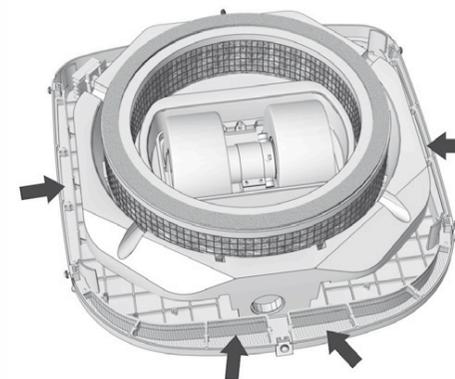

- 3- Scollegare il tubo di mandata in arrivo al filtro evaporatore e togliere il filtro evaporatore

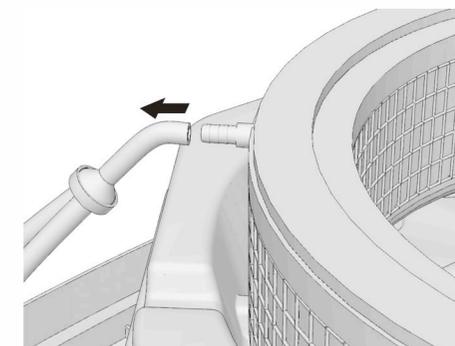

4- Togliere le 2 viti che fermano il serbatoio/vasca e scollegare i 2 cavi del sensore di livello, pompe e tubi d'acqua.

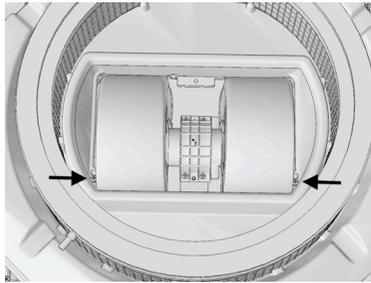

6- Togliere e lavare a fondo in ogni sua parte il serbatoio/vasca.

7- Montare nuovamente il serbatoio/vasca con i suoi cavi, tubi, e filtri.

 Verificare che l'asola del sensore di livello resti rivolta verso l'alto, altrimenti il modulo indica sempre il serbatoio vuoto.

8- Sostituire il Calfbas antibatterico.




 Il Calfbas antibatterico ha una durata di 6 mesi dal momento che viene in contatto per la prima volta con l'acqua, per questo motivo si consiglia di non sostituirlo nel periodo invernale.

9- Controllare i parametri del modulo di comando.

 Il filtro evaporatore **DEVE ESSERE SOSTITUITO** dopo 600 ore d'uso e in questo caso compare sul display il simbolo della "chiave inglese". Oppure in tutti i modi dopo averlo utilizzato per 2 stagioni ,quindi prima della terza.

- Per controllare le ore d'uso del filtro evaporatore premere insieme i tasti  e  fino al segnale acustico


- Una volta visualizzata l'icona di manutenzione,

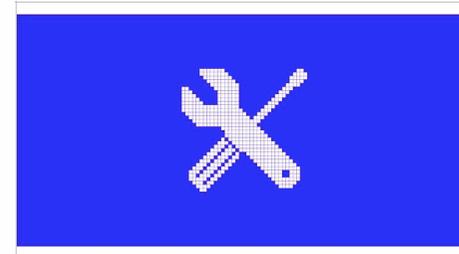

- Inserire la seguente combinazione di tasti per completare l'accesso al menù:



- Nel menù è presente il contatore delle ore di lavoro.

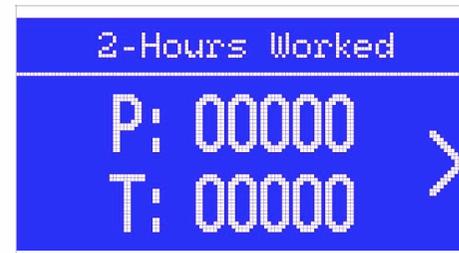


- Il contatore delle ore è suddiviso in :
 - **P(ore parziali)**, da azzerare una volta eseguita la manutenzione).
 - **T(ore totali)** ,indicano le ore di lavoro dell'unità, questo parametro non è azzerabile).

- Reset delle ore da eseguirsi dopo ogni manutenzione.



- Selezionando l'opzione "YES" con il tasto  il contatore delle **ore parziali** viene resettato.

10- Controllo del filtro evaporatore.

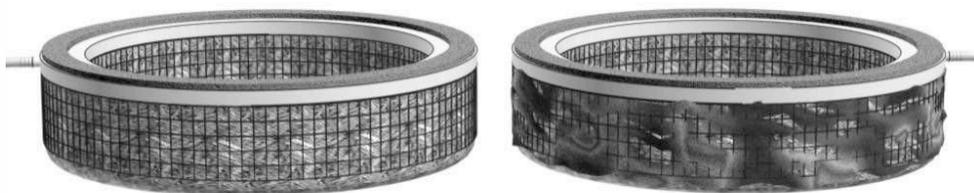

- Per verificare il corretto funzionamento del filtro evaporatore, collegare un tubo con acqua in pressione nel raccordo dell'evaporatore.

- Se esce acqua su tutto il perimetro dell'evaporatore, il filtro può essere lavato e riutilizzato nuovamente.
- Lavare il filtro dalla parte interna verso l'esterno utilizzando soltanto acqua potabile.

 Non utilizzare idropulitrici per il lavaggio.

 Se non esce acqua su tutto il perimetro dell'evaporatore, il filtro deve essere sostituito.

11- Verificare eventuali perdite, controllare il corretto funzionamento, la corretta calibrazione e ripristinare il tutto.

RACCOMANDAZIONI PER L'INSTALLATORE

- Pulire correttamente la zona dove è stata effettuata la manutenzione.
- Proteggere la vernice, evitare la deformazione del tetto e proteggere l'interno del veicolo.
- Consegnare al cliente il manuale d'uso con l'intervento effettuato e correttamente compilato.

ITALCOLVEN NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITA'

- Per manutenzioni eseguite in modo diverso a quello illustrato nelle istruzioni di montaggio (queste sono disponibili solo per il servizio autorizzato).
- Per i danni causati a cose o persone, in caso di utilizzo, all'interno del serbatoio dell'acqua, di prodotti nocivi o non autorizzati.
- Per danni provocati da manomissioni dell'unità, non eseguiti da personale qualificato del servizio autorizzato Viesa, o da persone non autorizzate dai responsabili Viesa.
- Per l'ingresso dell'acqua all'interno del veicolo, a causa di una mancata manutenzione (obbligatoria da eseguire una volta l'anno).
- Per l'uso improprio del prodotto, provocando danni a cose, persone o terzi.
- L'utente è l'unico responsabile dell'uso e della manutenzione igienico sanitaria del prodotto, tali da garantire un corretto funzionamento senza conseguenze sulla salute.